


1. Системные требования

- 486 DX компьютер или выше
- Наличие стандартного игрового порта
- Операционная система Windows 3.X или Windows 95

2. Функции и возможности игрового манипулятора

- Регулировка чувствительности поворота руля
- Функция автоматического центрирования руля
- Переключатели скоростей
- Поворот руля на 180 градусов
- Длинный кабель подсоединения руля к компьютеру
- Длинный кабель подсоединения руля к педалям
- Две присоски, которые позволяют крепить руль к столу
- Регулируемая по высоте и наклону рулевая колонка
- Кнопки управления руля А, В, С и D
- Игровой планшет для быстрого ввода меню
- Педали входят в комплект
- Совместимость с игровым манипулятором Thrustmaster Formula T2

3. Диаграмма манипулятора

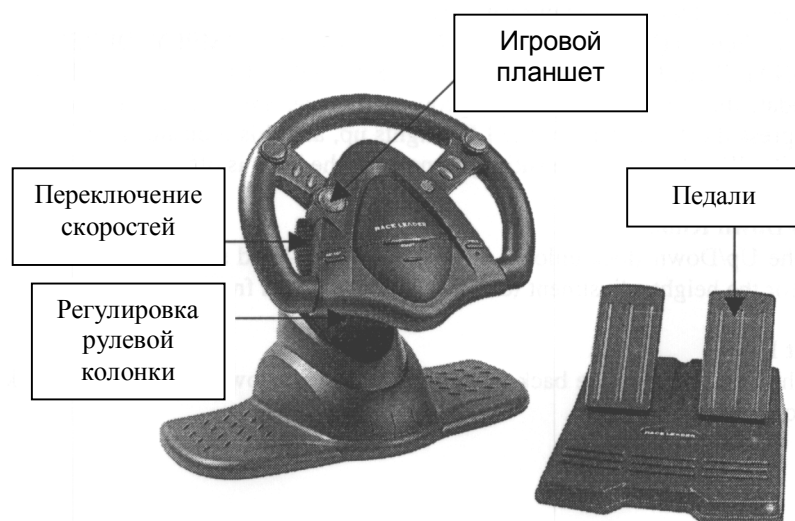

4. Подсоединение и установка

Помните: Вам необходимо выключить Ваш компьютер перед тем, как Вы начнете устанавливать игровой манипулятор

А) Подключение педалей к игровому манипулятору

Для имитации процесса вождения автомобиля Вы можете подключить педали к игровому манипулятору для того, чтобы увеличивать скорость или тормозить.

Б) Подключение игрового манипулятора к компьютеру

Вставьте разъем игрового манипулятора в игровой порт вашего компьютера.

Осторожно:

Не вращайте рулем во время включения Вашего компьютера. Если руль не находится в центральном положении при включении компьютера, то в этом случае компьютер принимает за центральное то положение, в котором находился руль в момент включения компьютера. В этом случае руль будет неправильно работать. Для того чтобы сбросить данную установку выключите компьютер, верните руль в центральное положение и включите компьютер снова.

5. Описание функций

А) Чувствительность вращения

Чувствительность вращения является самым важным фактором в управлении автомобилем в ваших играх. При более чувствительной установке любое малейшее изменение положения руля повлечет за собой изменение в поведении машины. Не существует никаких предварительных установок чувствительности руля. Данные установки производятся в индивидуальном порядке в зависимости от игры и желаний игрока. Для изменения чувствительности нажмите на кнопку «MODE», расположенную на руле. При включенном индикаторе руль переходит в режим высокой чувствительности. При нормальной чувствительности индикатор не горит.

Б) Регулировка высоты

Используя фиксатор регулировки рулевой колонки (справа) Вы можете изменить высоту рулевой колонки.

В) Регулировка наклона

Используя фиксатор, находящийся позади рулевой колонки Вы можете изменять степень наклона рулевой колонки.